NEU

Wegweisende Technologie

welding without plastering
verschweißen ohne verputzen

Die stabilere Eckverbindung
Ohne störende Fräsnuten

wwp technologie®

ELEGANT & STABIL

FUNK BAUMONTAGEN GMBH

Funk Baumontagen GmbH
Theo-Böhle-Strasse 4
33142 Büren

Telefon: +49.2951.934788
Telefax: +49.2951.934789
E-Mail: franz.funk@gmx.de
Internet: www.funk-bauelemente.de

wwp technologie®

ELEGANT & STABIL | Die schönere Lösung im Fensterbau

Mit der **wwp** Technologie (**w**elding **w**ithout **p**lastering - verschweißen ohne verputzen), findet eine Revolution im Fensterbau statt. Die entstehenden Schweißnähte hinterlassen keine störenden Schweißraupen, welche ein nachträgliches Verputzen erforderlich machten.

Es entsteht eine elegante und stabilere Eckverbindung.

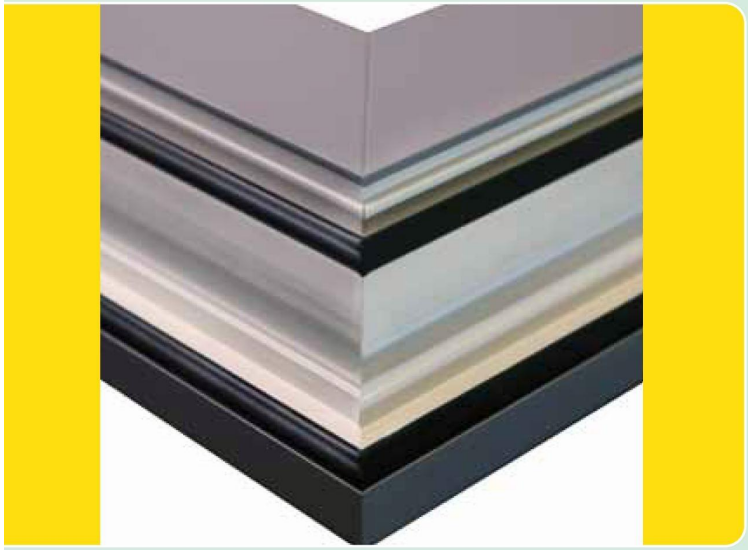

Flügelrahmen - Beschlagfalz

Blendrahmen - innen

wwp | Ihre Vorteile im Überblick

- die bisher sehr breite, verputze Schweißnaht wird zur schmalen Fuge
- es entsteht eine sehr elegante Optik an der Eckverbindung
- saubere Übergänge an den inneren Fugen
- farbige Oberflächen und Dekore werden nicht weggefräst, sondern bis zur Fuge verschweißt, dadurch keine nachzukolorierende, verputzte Schweißnaht, welche bisher zu einem Ausbleichen bei Sonneneinstrahlung führte
- Stabilität in der Eckverbindung
- das Nachbearbeiten und Verputzen der Schweiß-nähte entfällt

- **wwp** ist Standard unserer gesamten Produktion
- kommt bei allen von uns verwendeten Profilsystemen zum Einsatz
- Anwendung für Rahmen und Flügel
- Ausnahme ist der Sonderbau bei gebogenen und schrägen Lösungen, dort wird noch die bisherige Schweißtechnologie verwendet

WAS BISHER PASSIERTE | UNSCHÖNE SCHWEIßNÄHTE

Durch die bisher verwendete Technologie des Nachfräsens der Schweißnähte, wird die ansonsten sehr glatte und schmutzabweisende Oberfläche der Kunststoffprofile stark angeraut, so dass selbst beim Reinigen Schmutz in diese Vertiefungen eingerieben wird, welcher sich an der rauen Oberfläche festsetzt.
Es kommt zu einer sichtbaren Markierung der Fräsnut in den Ecken, besonders bei weißen Kunststoffoberflächen.

Bei farbigen Oberflächen oder Dekoren wird dieses beim Fräsen abgetragen, die Nut würde weiß aussehen. Daher wird sie mit einem Farbstift nachkoloriert.
Das Problem: Mit der Zeit verblasst diese Farbe durch Sonneneinstrahlung und die Eckfräsungen markieren sich deutlich als helle Streifen. Ein Nachkolorieren ist erforderlich.

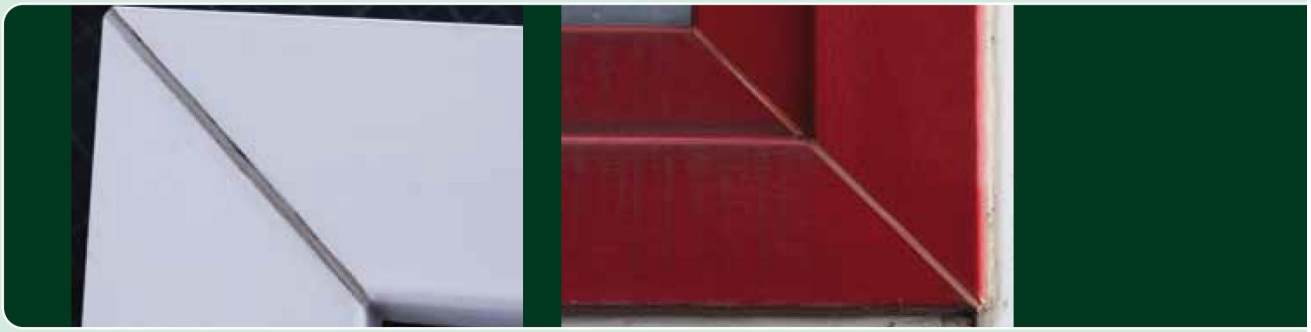

EINE ELEGANTE FUGE | Mehr ist nicht zu sehen

Da die Schweißnaht auf eine Fuge begrenzt ist, keine Verschmutzung bei weißen, kein Nachkolorieren bei farbigen und Dekorprofilen.

FUNK BAUMONTAGEN GMBH

EINFACH DIE PERFEKTERE LÖSUNG